

## NL HANDLEIDING


### KA5652BK - KA5652DW

#### Algemene Functies

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Weergave van tijd:        | 12 of 24 uur tijd weergave  |
| 2. Kalender Modus:           | Maand en datum weergave   |
| 3. Alarm Modus:              | Verdrievoudig alarm instellen   |
| 4. Temperatuur Modus:        | Bereik van 0°C tot 50 °C (32 °F - 122 °F)                                     |
| 5. 3 weergave Modi:          | dp-1,dp-2 en dp-3 (pagina 2)  |
| 6. Batterij besparing modus: | Activeer LED scherm doormiddel van geluid of contact                          |
| 7. Voeding:                  | 3x AAA Batterijen of USB Kabel<br>3V ingebouwde batterij wegens tijd geheugen |

#### Volledig scherm weergave

##### PM Indicatie

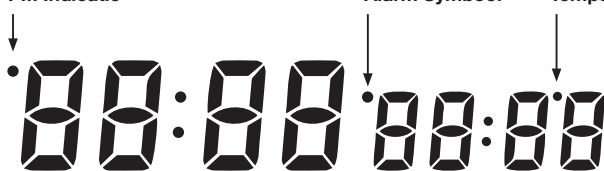

#### Instructies voor gebruik:

Nadat de klok aanstaat zal het LED aangaan met een piep toon en gaat de klok naar de tijd instellen.

Onder tijd weergave modus, druk de SET knop om de volgende volgorde te controleren.

Tijd --> Kalender --> A1 (Alarm 1), A2 (Alarm 2), A3 (Alarm 3).

#### Tijd instellen:

1. Onder de tijd modus, houd de SET knop voor 2 seconden ingedrukt om de klok in te stellen.
2. Druk de SET knop meermaals in om tijd in te stellen in de onderstaande volgorde:  
12/24 uur overschakeling --> uur --> Minuten -->Exit
3. Druk op de UP / DOWN knoppen om uur en minuut in te stellen. Houd de UP / DOWN knoppen ingedrukt om tijd instellen te versnellen.
4. Wanneer het 12 uur gedeelte is ingesteld, wordt de PM indicatie weergegeven in de avond.
5. De tijdinstelling modus zal terug gaan naar tijd weergave wanneer er 15 seconden geen handelingen zijn uitgevoerd.

#### Datum instellen:

1. Onder kalender modus, houdt de SET knop voor 2 seconden ingedrukt om de datum in te stellen.
2. Druk de SET knop meermaals in om tijd in te stellen in de onderstaande volgorde:  
Jaar --> Maand --> Dag --> Exit
3. Druk op de UP / DOWN knoppen om jaar, maand en dag in te stellen. Houdt de UP / DOWN knoppen ingedrukt om dit te versnellen.
4. De kalender modus zal terug gaan naar tijd weergave wanneer er 15 seconden geen handelingen zijn uitgevoerd.

#### Alarm instellen:

Er zijn 3 alarmen die u in kunt stellen.

1. In de Alarm Modus A1, druk op de UP knop om het alarm in te schakelen druk opnieuw om het alarm uit te schakelen .
2. Wanneer A1 is geactiveerd zal er 'ON A1' verschijnen, vluchtig hierna zal het alarm weergave in werking treden.
3. houd de SET knop voor 2 seconden ingedrukt, als het led begint te knippen kunt u het alarm instellen.
4. Druk op de UP / DOWN knoppen om het alarm in te stellen. Houdt de UP / DOWN knoppen ingedrukt om te versnellen.
5. Wanneer het alarm is geactiveerd, zal het Alarm Symbool verschijnen.
6. Het alarm modus zal terug gaan naar tijd weergave wanneer er 15 seconden geen handelingen zijn uitgevoerd.

\*A2 en A3 alarm kan op gelijke wijze worden ingesteld als A1.

\*Het alarm zal 1 minuut lang rinkelen op de ingestelde tijd, druk op een willekeurige knop om het alarm uit te schakelen.

\***Let op:** het alarm symbool zal blijven staan en het alarm de volgende dag op hetzelfde moment af gaan tenzij het gedeactiveerd is in alarm instellingen.

## Temperatuur weergaven

\*Na inschakelen, zal de wekker automatisch de kamer temperatuur detecteren en elke 60 seconden vernieuwen.

\*Houdt de SET knop voor 2 seconden ingedrukt om Celsius(°C) en Fahrenheit(°F) te wijzigen

## Overige functies

weergaven

Met klok, kalender of temperatuur modus, druk de UP knop om te wisselen tussen Dp-1, Dp-2 en dP-3 weergaven.

**dp-1 mode:** LED geeft afwisselend tijd en datum weer. Tijd zal voor 10 seconden worden weergegeven, datum zal 2 seconden worden weergegeven.  
Bijvoorbeeld: druk de UP knop in om dp-1 modus te activeren, na instellen keert klok terug naar tijd weergave.

**dp-2 mode:** Druk op de UP knop om dp-2 modus in te schakelen, maak een keuze uit tijd, datum of alarm. In deze modus blijft de klok de gekozen modus weergegeven.  
Bijvoorbeeld: druk de UP knop in om dp-2 modus te activeren, na instellen keert klok terug naar tijd weergave. Als u wilt tijd weergave wilt behouden, druk op de SET knop om Tijd modus in te schakelen, het scherm zal nu de tijd blijven weergeven.  
Als u wilt tijd weergave wilt behouden, druk op de SET knop om Datum modus in te schakelen, het scherm zal nu de datum blijven weergegeven.  
Als u wilt tijd weergave wilt behouden, druk op de SET knop om Alarm modus in te schakelen, het scherm zal nu het alarm blijven weergegeven.

**dp-3 mode:** Druk op de UP knop om dp-3 modus in te schakelen, Het scherm zal de tijd altijd blijven weergeven indien er 15 seconden geen activiteit is.  
Bijvoorbeeld: druk op de SET knop om tijd, datum en alarm in volgorde te controleren, automatisch word de tijd weergegeven na 15 seconden geen activiteit.

## Energie besparing en touch functie

\*Standaard is de modus energie besparing uitgeschakeld. In tijd modus druk op de DOWN knop om energie besparing in te schakelen, hierna zal de klok 'on sd' weergegeven. Druk opnieuw DOWN om energie besparing uit te schakelen.

\*In energie besparing modus, zal het LED scherm na 10 seconden automatisch uitgeschakeld worden.

\*In energie besparing modus, raak de klok aan of raak de ondergrond (bijvoorbeeld de tafel) aan om het LED scherm te activeren.

\*In energie besparing modus, wanneer het alarm afgaat gaat het LED scherm automatisch uit.

## Ingebouwd tijd geheugen

Ingebouwd 1PC x CR2032 batterij om de tijd aanhoudend te laten lopen, echter kunnen andere functies niet worden gebruikt.

Wanneer tijd geheugen niet meer werkt vervang dan het ingebouwde batterij achter het AAA baterij gedeelte.

# EN INSTRUCTION MANUAL

KA5652BK - KA5652DW

## Main Features

1. Time Display Mode: 12 or 24 hour time display
2. Calendar Mode: Display month and date
3. Alarm Mode: Triple alarm time setting
4. Temperature Mode: Range from 0°C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
5. 3 Display Modes: dp-1, dp-2 and dp-3
6. Power saving mode: Activate LED display by sound or touch
7. Power supply: 3xAAA Batteries or USB Cable  
3Vbuilt-in battery to keep time memory

## FULL Screen Display

### PM Indicator



### Alarm Symbol



### Temperature Symbol



## Operating Instructions:

After power on, LED turns on with a beeping sound and will enter the time setting mode.

Under time display mode, press the SET button to check below in sequence

Time --> Calendar --> A1 (Alarm 1), A2 (Alarm 2), A3 (Alarm 3).

### Time Setting:

1. Under the Time Mode, press and hold the SET button for 2seconds to set the clock.
2. Press the SET button repeatedly to set the time in the following sequence :  
12/24hr switch over --> Hour --> Minute -->Exit
3. Press the UP / DOWN buttons to adjust the hour and minute digits. Press and hold the UP / DOWN buttons to speed up the scanning of the digits.
4. When the 12 hour format is set, the PM indicator on the top left corner will appear in the afternoon
5. The setting mode will return to time display mode if there is no operation for 15 seconds.

### Date Setting:

1. Under the Calendar Mode, press and hold the SET button for 2 seconds to set the date.
2. Press the SET button repeatedly to set the date as the following sequence:  
Year -->month-->day-->Exit
3. Press the UP / DOWN buttons to adjust the year, month and date. Press and hold the UP / DOWN buttons to speed the scanning of the digits.
4. The setting mode will return to time display mode if there is no operation for 15 seconds

### Alarm Setting:

3 alarm time settings are possible, you can store 3 different alarm times in the memory.

1. Under the Alarm Mode A1, press the UP button to turn on the alarm and press again to turn off.
2. When A1 is activated, 'oN A1' will appear on the display, quickly then it will enter to alarm time display.
3. Press the SET button for 2 seconds and the display will flash now you can set the alarm time.
4. Press UP/DOWN buttons to adjust the alarm time. Press and hold the UP/DOWN button to speed up the scanning of the digits.
5. When the Alarm is activated, the Alarm Symbol will turn on.
6. The setting mode will exit if there is no operation for 15 seconds.

\*A2 and A3 alarm can be set in the same way as A1.

\*Alarm will ring for 1 minute at the set time, press any button to stop the alarm.

\*Please note the alarm symbol will stay on and will ring the next day at the same time unless deactivated in the alarm settings.

## Temperature Display

\*After the power is turned on, the clock will automatically detect the current room temperature and update the temperature every 60 seconds.

\*Press the DOWN button for 2 seconds to switch between Celsius(°C) and Fahrenheit(°F)

## Other Functions

### Display Modes

Under clock, calendar or temperature mode, press the UP button to switch between Dp-1, Dp-2 and dP-3 display modes.

**dp-1 mode:** LED alternately displays time and date. Time will display for 10 seconds, date will display for 2 seconds.

For example: press the UP button to enter the dp-1 Mode, after setting it return back to time display.

Under display mode, the LED display will alternate in the following sequence :

--> time(10 seconds) --> date(2 seconds) .

**dp-2 mode:** Press the UP button to enter the dp-2 mode, set your desired mode(Time, Date or Alarm) to keep this mode on the screen.

For example: press the UP button to enter to the dp-2 mode, after settings are finished it return back to time display.

If you always want to keep Time display showing, press the SET button to enter Time mode, the screen will keep Time display.

If you always want to keep Date display showing, press the SET button to enter Date mode, the screen will keep the Date display.

If you always want to keep Alarm display showing, press the SET button to enter Alarm mode, the screen will keep the Alarm display.

**dp-3 mode:** Press the UP button to enter the dp-3 mode, under this mode, the screen default Time will always display after 15 seconds

For example: press the SET button to check Time-->Date-->Alarm as sequence, it will automatically return back to Time display after 15 seconds if there is no operation.

## Power saving and Touch control mode

\*The default mode is Sd (power saving off). Under Time Mode press the DOWN key to turn on the Power Saving Mode. The clock will then display 'oN Sd', press DOWN again to turn off the Power Saving Mode.

\*Under Power Saving Mode, without any operation for 10 seconds, the LED display will automatically turn off..

\*Under Power Saving Mode touch the LED clock or touch the table to turn on the LED display.

\*Under Power Saving Mode when alarm is ringing the LED display will automatically turn on.

## Built in Time Memory

Built-in 1PC x CR2032 battery to keep the time running when power is off, but other functions cannot be used. If time memory doesn't work anymore, please replace the built-in battery behind the battery compartment.

## FR NOTICE

KA5652BK - KA5652DW

### Caractéristiques principales :

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Affichage temps:         | affichage en mode 12 ou 24 heures                                      |
| 2. Calendrier:              | affichage mois et date   |
| 3. Réveil:                  | triple alarme  |
| 4. Température:             | De 0°C à 50°C (32°F - 122°F)   |
| 5. 3 modes d'affichage:     | dp-1, dp-2 et dp-3   |
| 6. Mode économie d'énergie: | Activer affichage LED par son ou touche                                |
| 7. Fonctionnement:          | 3 piles AAA ou câble USB<br>3 batteries V intégrées pour mémoire temps |

### AFFICHAGE COMPLET

Indication PM

Indication réveil indication température



### Notice:

Quand l'horloge s'allume, l'affichage LED s'allume et propose le réglage de l'heure

Appuyer sur le bouton SET afin de régler

L'heure --> Calendrier --> A1 (Alarme 1), A2 (Alarme 2), A3 (Alarme 3).

Réglage heure

1. En mode heure, appuyer le bouton SET pendant 2 secondes afin de régler l'heure
2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton SET afin de régler l'heure dans l'ordre suivant :  
12/24hr --> Heure --> Minute --> Exit
3. Appuyer les boutons UP/DOWN afin d'ajuster l'heure et les minutes. Appuyer sur les boutons UP/DOWN afin de bouger les chiffres.
4. Quand le mode 12 h est fixé, l'indication PM s'affiche en haut à gauche.
5. Le mode réglage redevient en mode affichage si pendant 15 secondes il n'y a pas de réglages

### Réglage date:

1. En mode calendrier, appuyer le bouton SET pendant 2 secondes afin de fixer la date.
2. Appuyer SET afin de régler la date dans l'ordre suivant: An --> mois --> jour --> Exit
3. Appuyer les boutons UP/DOWN afin d'ajuster l'année, le mois et la date.
4. Le mode réglage redevient en mode affichage si pendant 15 secondes il n'y a pas de réglages

### Réglage réveil:

3 heures de réveils différentes peuvent être enregistrées en mémoire

1. En mode alarme A1, appuyer le bouton UP afin d'activer le réveil et à nouveau afin de le désactiver.
2. Quand A1 est activé, 'oN A1' s'affiche.
3. Appuyer le bouton SET pendant 2 secondes, l'affichage clignote afin de régler l'heure du réveil.
4. Appuyer les boutons UP/DOWN afin d'ajuster le réveil.
5. Quand le réveil est activé, l'indication Réveil s'affiche à l'écran.
6. Le mode réglage redevient en mode affichage si pendant 15 secondes il n'y a pas de réglages.

\*Les réveils A2 et A3 se règlent de la même façon que le réveil A1.

\*Le réveil sonnera pendant 1 minute. Appuyer sur n'importe quel bouton afin de le désactiver. L'indication Alarm reste affichée à l'écran, le réveil sonnera à la même heure le lendemain à moins qu'il soit désactivé.

## Affichage température

\*A l'allumage de l'horloge, elle détecte automatiquement la température de la pièce et la met à jour toutes les 60 secondes.

\*Appuyer sur le bouton DOWN pendant 2 secondes afin de changer le mode Celsius °C/ fahrenheit °F

## Autres fonctions

Modes d'affichage

En modes horloge, calendrier ou température, appuyer le bouton UP afin de changer entre les modes d'affichage Dp-1, Dp-2 et Dp-3.

**Mode dp-1:** l'affichage LED affiche de façon alternée l'heure et la date. L'affichage temps dure 10 secondes, l'affichage date dure 2 secondes.

Par ex : appuyer le bouton UP afin de fixer l'affichage Dp-1

En mode display, l'affichage LED alterne de la façon suivante:

Temps (10 secondes) date (2 secondes)

**Mode dp-2:** Appuyer le bouton IP afin de régler le mode Dp-2 (Heure, date ou réveil) et maintenez ce mode à l'écran.

Par ex : appuyer le bouton IP afin de régler le mode DP-2

Si vous préférez maintenir l'affichage TEMPS, appuyer le bouton SET afin d'afficher ce mode.

Si vous préférez maintenir l'affichage DATE, appuyer le bouton SET afin d'afficher la date, l'écran maintient cet affichage.

Si vous préférez maintenir l'affichage REVEIL, appuyer le bouton SET afin d'afficher le réveil, l'écran maintient cet affichage.

**Mode dp-3:** Appuyer le bouton UP afin d'afficher le mode dp-3. En ce mode, l'écran affiche le temps après 15 secondes sans réglages.

Par exemple: appuyer le bouton SET afin de vérifier Temps, Date, Réveil. L'affichage retourne automatiquement à l'heure après 15 secondes sans réglages.

## Mode économie d'énergie et contrôle touche

Le mode par défaut n'est pas le mode économie d'énergie. En mode TEMPS, appuyer le bouton DOWN afin d'activer le mode économie d'énergie.

L'horloge affiche alors On Sd. Appuyer DOWN à nouveau afin de désactiver ce mode.

\*En mode économie d'énergie et sans réglages pendant 10 secondes, l'affichage LED s'éteint.

\*En mode économie d'énergie, touchez l'horloge LED afin d'allumer l'affichage.

\*En mode économie d'énergie, quand le réveil sonne, l'affichage s'allume automatiquement.

## Mémoire temps intégrée

Une pile PC x CR2032 permet de maintenir l'heure quand l'horloge est hors tension. D'autres fonctions ne peuvent être utilisées. Si cette pile ne fonctionne plus, la remplacer derrière le compartiment à piles.